


Chaudière supérieure à 70 kW et pression supérieure à 50 mbar

Compteur : se référer à la fiche selon type concernant les dimensions et la hauteur de pose

Régulation : selon fournisseur de chaudière, à poser sur la rampe du brûleur

Compteur dans même local que la chaudière

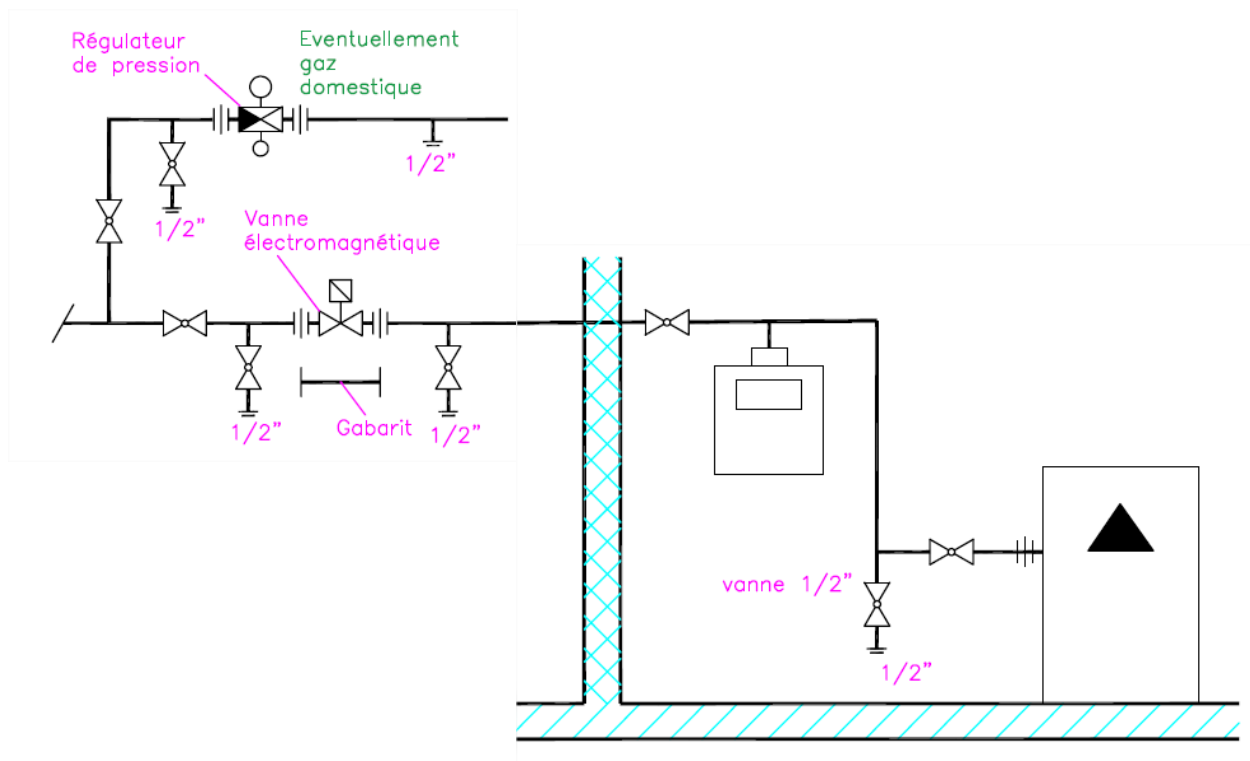

Compteur dans un autre local

