


PIED DE COLONNE MONTANTE

Principe : une vanne et un té d'essai doivent être placés au départ de chaque colonne montante

Vanne placée au sous-sol

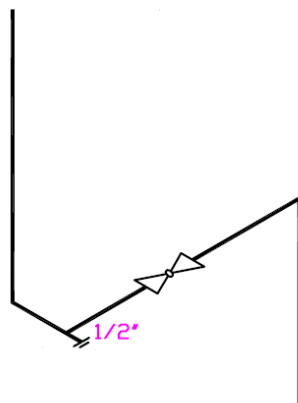

Vanne placée au rez (cabine palière)

