Sunrise

# Installation Sunrise

- Raccordement de la prise optique murale et du Sunrise Fiber converter Kit
- Raccordement du Sunrise Fiber converter Kit et du Sunrise WLAN Modem
- Raccordement de la TV box

LA FIBRE OPTIQUE SIG

1

# Raccordement de la prise optique murale et du Sunrise Fiber converter Kit

IMPORTANT: il existe plusieurs types de prises optiques ; identifiez la vôtre et suivez les instructions liées.

**1.1** Si vous possédez une prise de type 1 ou 3, passez directement à l'étape 1.2. Si vous possédez une prise de type 2, ouvrez la trappe de la prise la plus à gauche (n°1) pour faire apparaître le cache de protection (blanc) qui couvre la prise (verte).

**1.2** Otez le cache de protection : selon le modèle, abaissez la plaque métallique grise (sur
**1.3** 1.3 les prises de type 1 et 3) ou retirez l'élément en plastique blanc (sur les prises de type 2). Vous voyez maintenant le trou de la prise cerclé de vert.

**1.4** Ouvrez le carton contenant le boîtier SIG, sortez le câble blanc doté de deux fiches colorées (bleue à une extrémité, verte à l'autre). Retirez le capuchon blanc de la fiche verte.

**1.5** Ouvrez le couvercle de protection de la prise de courant en fibre optique (si existant) et enlevez les capots de protection.

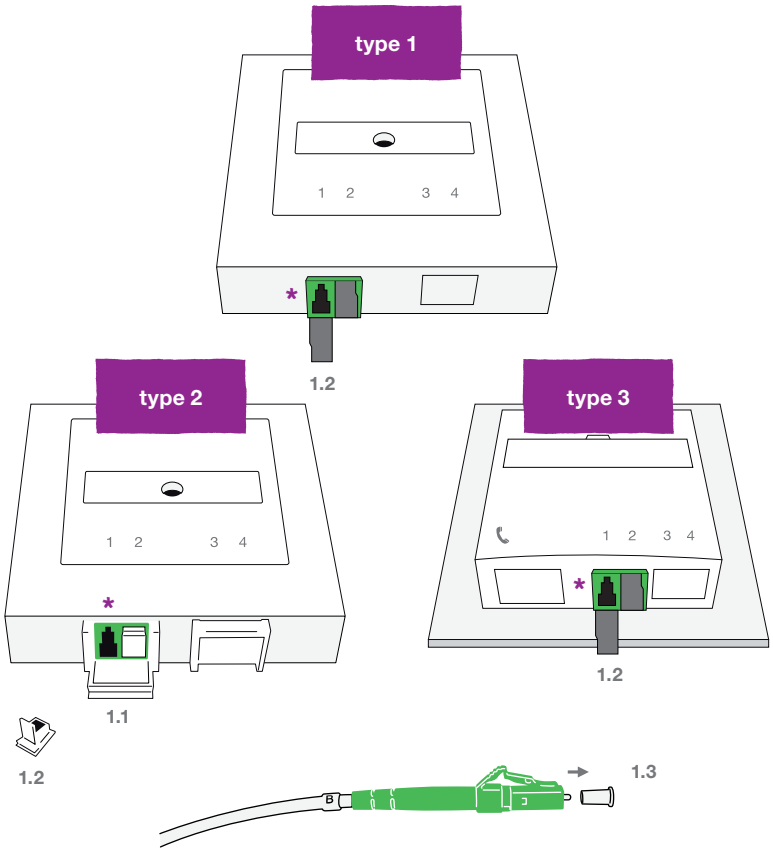


**1.6** Enlever le couvercle de protection noir du Fiber Converter

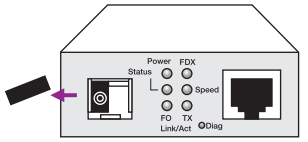

Face A

**1.7** Enlevez les capots de protection du câble fibre optique et connectez le Sunrise Fiber Converter à la prise de courant en fibre optique. Des informations concernant le raccordement actif de la prise de courant en fibre optique et toutes les indications concernant la connexion sont indiquées dans la lettre d'information qui accompagne l'envoie de votre matériel

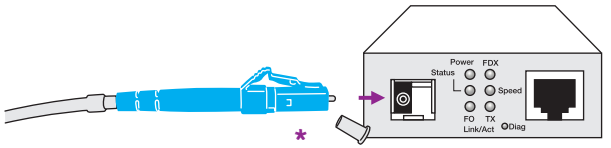

Face A

**1.8** Connectez maintenant le bloc d'alimentation au connecteur d'alimentation électrique.

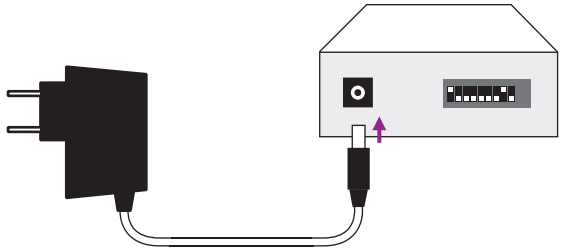
Face B

* La fibre optique est une matière fragile. Manipulez les composants optiques avec soin:
- ne touchez pas l'extrémité de la fiche du câble optique
- n'enfoncez rien dans le trou de la prise murale
- évitez de plier ou de tordre le câble

SIG développe un réseau de fibre optique et s'engage pour vous garantir des prestations performantes et accessibles à tous.

LA FIBRE OPTIQUE SIG

## 2 Raccordement du boîtier Sunrise Fiber converter Kit au WLAN modem

**2.1** Connectez le Fiber Converter au WLAN Modem sur le port LAN1 en utilisant le câble Le boîtier SIG dispose de 4 ports (entrées) LAN (ou ethernet) ; branchez le câble sur le port n°1 du boîtier SIG.

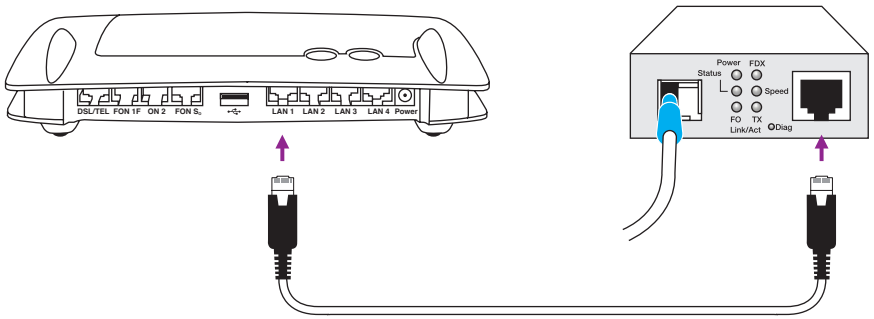


**Important:** La connexion entre le Fiber Converter et le WLAN Modem doit être effectué à l'aide d'un câble Ethernet (pas de kits connexion Wireless ou Powerline).

## 3 Raccordement du WLAN modem à la TV box

**3.1** Prenez en main le cable Ethernet gris

**3.2** Avec ce câble, branchez maintenant le raccordement «10/100 ETHERNET» de la Sunrise TV Box sur le raccordement «LAN 2» du Sunrise WLAN Modem.

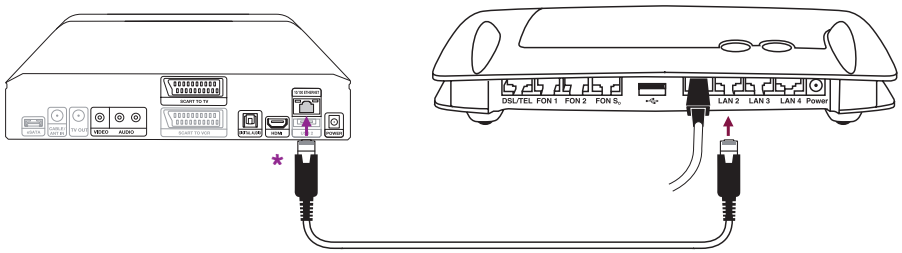


**Bon à savoir:** Avez-vous besoin d'un câble Ethernet plus long ? Dans le commerce spécialisé ou sur www.sunrise.ch/tv-accessories. vous trouverez d'autres câbles Ethernet de différentes longueurs.

* Le raccordement en gris de la Sunrise TV Box n'ont aucune fonction. Il n'est pas possible de les utiliser pour raccorder d'autres appareils.

# 4 Raccordement de la Sunrise TV Box

**4.1** Raccorder la Sunrise TV Box avec le modem WLAN.

**4.2** Raccorder le téléviseur à la Sunrise TV Box.

**4.3** Raccorder la Sunrise TV Box au réseau électrique.

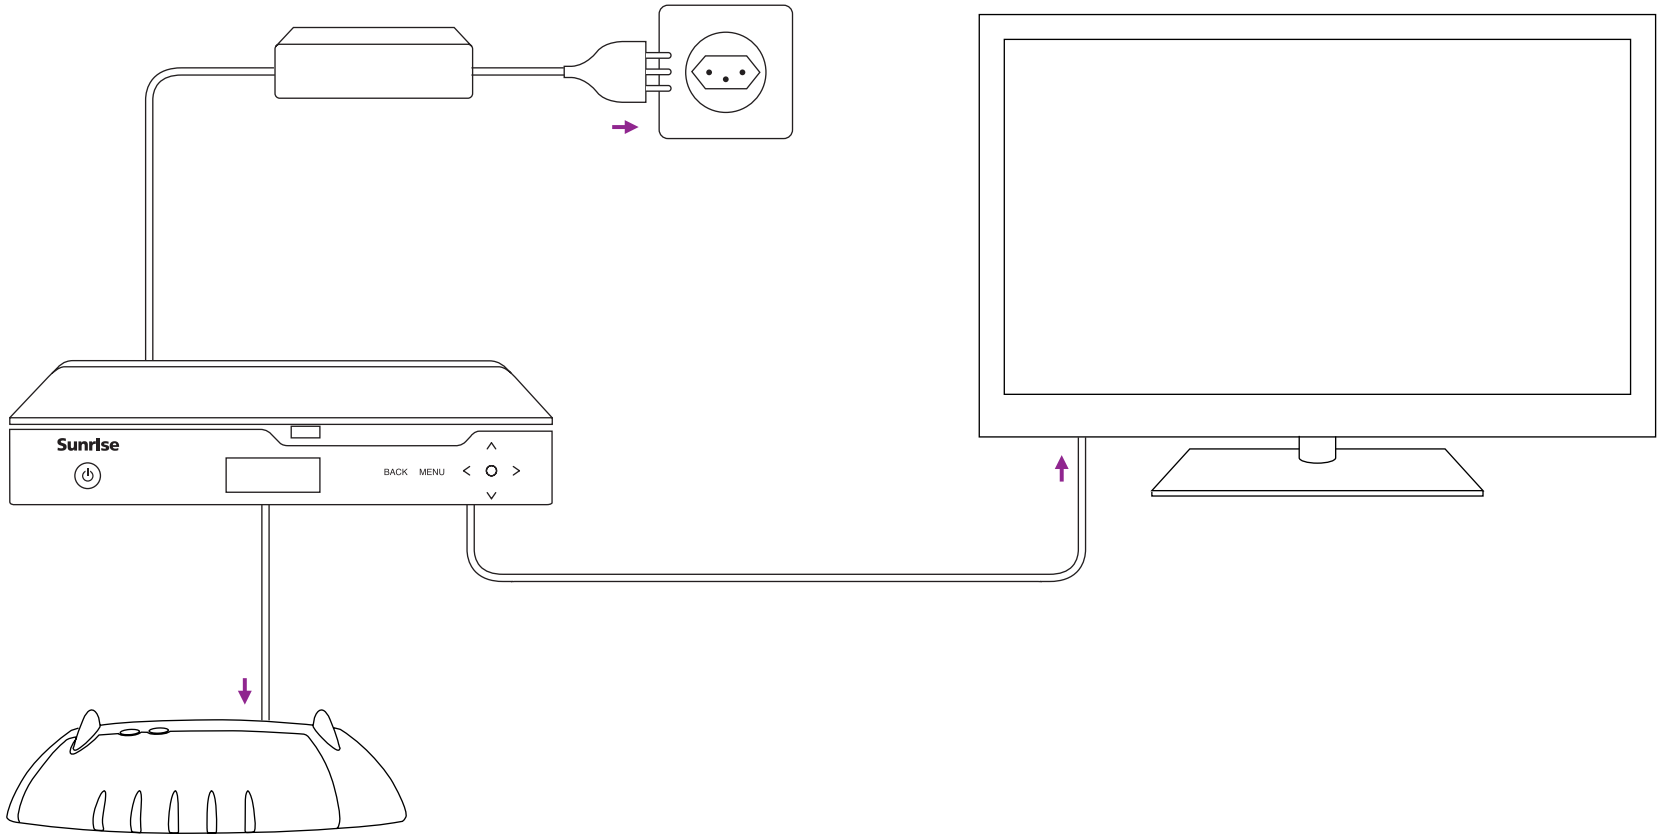


**Contact Sunrise**
Assistance technique 0800 707 707
www1.sunrise.ch